



NOVO sa
Toplotnom zaštitom

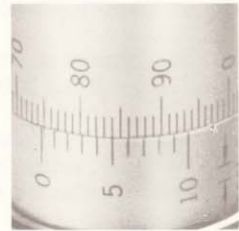

MICROTEST-
Mikrometar za unutarnje mjerenje
sa velikim mjernim rasponom

Novi način MICROTEST-mjerni sistem
pruža veću mjernu točnost
kod većeg Mjernog raspona.
Mjerne površine od Tvrdog
metala. i Tvrdog Kromirane
5-400 mm Mjerni raspon.
Neposredno očitavanje bez Parallaxe.

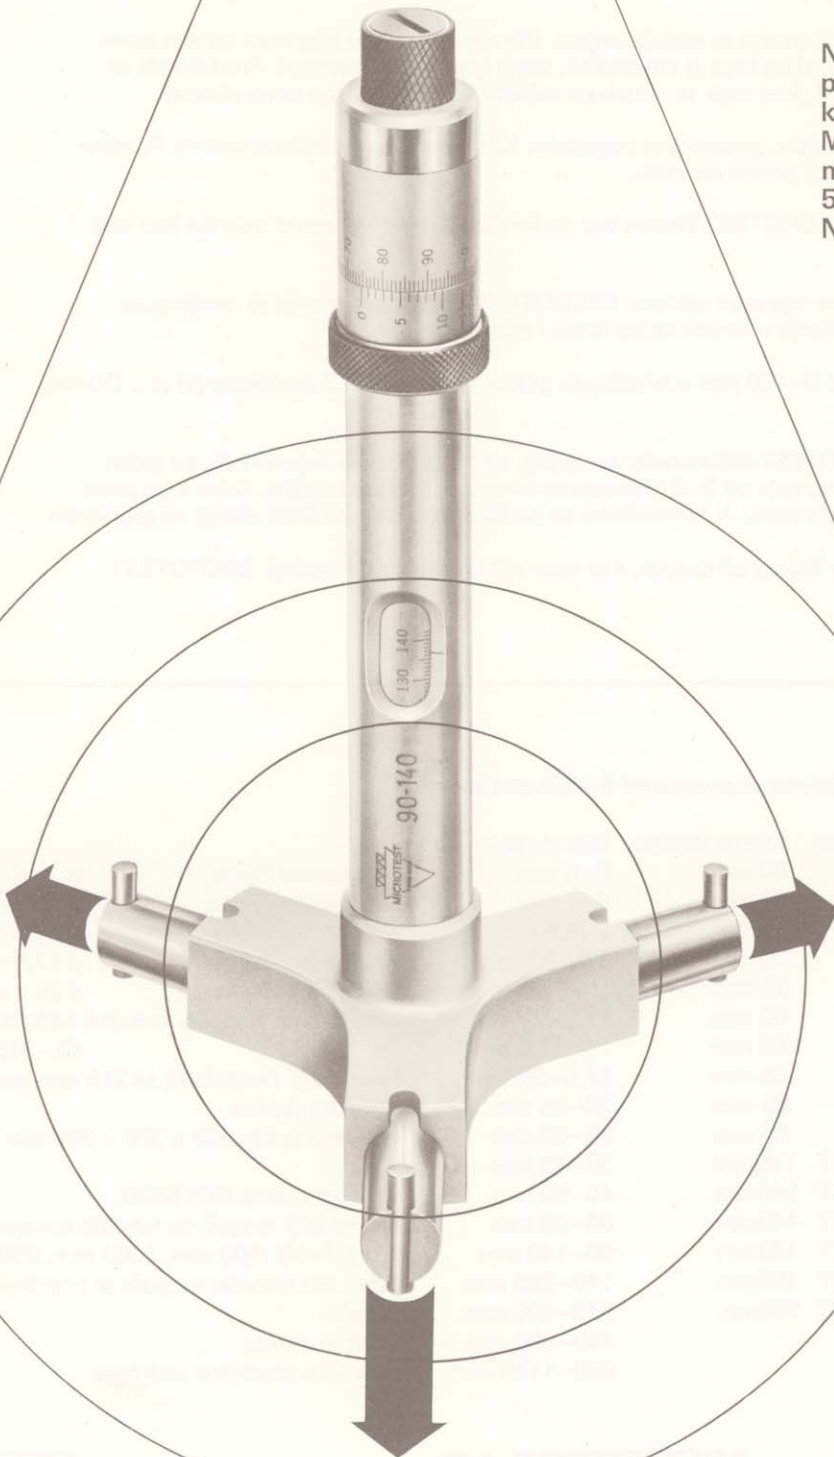

Novi MICROTEST-Sistem za unutarnje mjerenje je izvanredno ekonomski.

Novi MICROTEST-Mikrometar za unutarnje mjerenje pruža slijedeće prednosti:

1. Neposredno očitavanje 1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm, bez. Paralaxe, garantirano jednostavno, brzo i bez greške očitavanje mjerne vrijednosti (Skala podijeljena na 100 dijelova—nema dodatnog računanja).
2. Više nego veliki mjerni raspon: za ϕ 30–400 mm potrebno je samo 6 MICROTEST Mikrometara (Protivno 16–20 i više instrumenata konvencionalne izvedbe).
3. Izvanredno precizni MICROTEST-mjerni sistem zahvaljujući 1° usponu konusa odgovarajućeg brušenog mjernog navoja. Bez održavanja! Najveća točnost kod panavljanih mjerenja, bez obzira na mjernu osjetljivost, jer istovremeno tri mikrometerska vijka dolaze u mjerni graničnik.
4. Novi toplotni zaštitnik izolira protiv nečistoće i toplotnog širenja-rastezanja. Kao dodatni zaštitnik značajan je protiv termičkih utjecaja i osigurava konstrukciju. Mjerenja su praktički neovisna od Temperature, također izvan 20°C nema neželjenih rastezanja.
5. Automatsko korigiranje neznatnog izlizavanja sa podešavanjem. (Navojna matica u mjernom tasteru nema linije, nego naslon na površinu navoja, zbog toga je minimalno, samo linearno izlizavanje). Produživači se bez razmišljanja naslanjaju (montiraju), kod toga se ne trebaju registrirati dužine, nego samo okretaji.
6. Potpuno samostalno dovodjenje u središte, garantirano pogodnim 120° -pomoću tri mjerna tastera. Posebna izvedba za mjerenje ovaliteta (Poligona) prema narudžbi,
7. Mjerenje neprolaznih provrta može MICROTEST-Sistem bez muke obaviti (Nema napred izdanka kao kod mikrometara sa sistemom konusa).
8. Ušteda vremena: Zahvaljujući velikom mjernom rasponu MICROTEST-Mikrometri manje se zamjenjuju. Zbog toga postoji također manje gubljenje vremena za kontrolu i podešavanje.
9. Potrebni prostor za čitavi komplet od 5–400 mm (Uključujući pribor i kontrolnik za podešavanje) je u Drvenoj kutiji 370 x 300 x 300 mm.
10. Prednost u cijeni! Pojedinačni MICROTEST-Mikrometar je skuplji, ali do 50% i više daje uštede, jer jedan MICROTEST, već prema veličini zamjenjuje od 2–8 Mikrometara konvencionalne izvedbe. Osim toga potreban je samo jedan dio na kontrolnom prstenu ili kontrolniku za podešavanje. Više od 90% uštede na graničnim trnovima (Tasterima).
Sa MICROTEST-Mikrometrom nema Krivog očitavanja, a sa time niti greške u proizvodnji. MICROTEST sam sebe višestruko isplaćuje.

Komplet MICROTEST-Mikrometara sa Mjernim rasponom od 5–400 mm Sadrži:

	Mjerni Sistem	Mjerna dubina	Mjerni raspon		
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	50 mm	5–6 mm	1 Kontrolni Prsten	ϕ 6 mm
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	50 mm	6–7 mm	1 Kontrolni Prsten	ϕ 8,5 mm
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	75 mm	7–8,5 mm	1 Kontrolni Prsten	ϕ 12,5 mm
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	75 mm	8,5–10 mm	1 Kontrolni Prsten	ϕ 17,5 mm
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	75 mm	10–12,5 mm	1 Kontrolni Prsten	ϕ 25 mm
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	80 mm	12,5–15 mm	1 Kontrolna Naprava za svih 6 Mikrometara	40–240
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	85 mm	15–17,5 mm	1 normalni Produživač za 210 mm dodatne	mjerne dubine
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	85 mm	17,5–20 mm	1 Drvena kutija 370 x 300 x 300 mm	
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	85 mm	20–25 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	Konus	85 mm	25–30 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	140mm	30–40 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	140mm	40–60 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	140mm	60–90 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	140mm	90–140 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	195mm	140–240 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	MICROTEST	280mm	240–400 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	Spezial		400–650 mm		
1 MICROTEST-Mikrometar	Spezial		650–1100 mm		

Točnost prema DIN 863/1.
Prema želji mogući su također specijalni Produživači (500 mm, 1000 mm, 2500 mm)
Svaki Mikrometar moguće je pojedinačno naručiti
Svjetski patent
Tehničke promjene zadržane

MICROTEST AG
Precizni Instrumenti
Nordstrasse 25
CH-8006 Zürich (Švicarska)
Tel. (01) 60 25 86 i (01) 28 78 86

MICROTEST AG
Böhrleinstrasse 13
CH - 8800 THALWIL
☎ 01 / 723 12 76
Telex 826 801

