



## Microtest Modular

mit **wechselbarem** Messaufsatz-System

Nuten

Kugel

Bohrung

Flanken

Unser **vielseitigster** Innenmikrometer



## Erhältliche Grössen

	Best. Nr.
Ø 45-55	IW7001
Ø 55-75	IW7002
Ø 75-105	IW7003
Ø 105-155	IW7004
Ø 155-255	IW7005
Ø 255-415	IW7006

Je nach Aufsätze können die Durchmesserangaben abweichen



## Über uns

Microtest AG spezialisiert sich seit mehr als 50 Jahren auf die Messung von Innendurchmessern. Durch permanente Optimierung, konstanter Weiterentwicklung und Verbesserung haben unsere Messinstrumente einen sehr hohen Standard an Präzision, Zuverlässigkeit und Universalität erreicht, um die hohen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.



Unsere Produkte sind weltweit im Einsatz und garantieren höchste Präzision über eine lange Zeit.

## Reduzierter thermischer Einfluss


Das MICROTEST® System weist ein **proportionales, lineares** Verhalten auf. Temperatur-Dehnungsfehler werden weitgehend kompensiert. Bei Messungen ausserhalb der Nominaltemperatur von 20°C werden somit annähernd gleich genaue Resultate wie im Messraum erzielt.



## Gleichmässige mechanische Abnutzung

MICROTEST® System: Das Messmuttergewinde am Taster weist nur minimale Abnutzung auf, welche sich linear über den ganzen Bereich auswirkt, da eine grosse Flächenauflage an den Gewindeflanken zu Verfügung steht. Nach 1000 Messungen an der gleichen Stelle entsteht nur geringe Abnutzung, linear, über den ganzen Bereich, jedoch kaum nachweisbar.

*Mit dem MICROTEST® System haben Sie eine automatische Linearkompensation bei jeder Routinejustierung!*

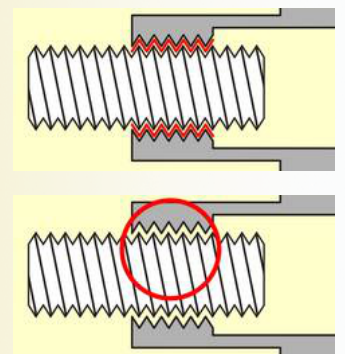

Zusätzliche Informationen auf unserer Homepage

<https://www.microtest.ch>

